# Buji HEletrodomésticos

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO FORNO DE MICRO-ONDAS LISTA DE POSTOS AUTORIZADOS TERMO DE GARANTIA



MODELO:

BLT M O 3 0 2 2 0 v BLT M O 3 0 1 2 7 v

### PARABÉNS

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. O forno de micro-ondas da Built agrega beleza, praticidade e economia.

É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

### ÍNDICE

1   Avisos Gerais	2
2   Alertas de Segurança	3
3   Tabela com Dados Técnicos do Produto	4
4   Instruções para Instalação	4
5   Funções dos Botões de seu Forno Built	5
6   Composição do Produto	7
7   Cuidados na Utilização do Produto	7
8   Rádio Interferência	8
9   Instalação Elétrica	8
10   Instruções para Limpeza	9
11   Instruções para Manutenção	9
12   Termo de Garantia	10
13   Postos Autorizados	11

### 1 | AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.

Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

## 2 | A L E R T A S D E S E G U R A N Ç A

- \* Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o Forno de Micro-ondas Built.
- \* Cetifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- \* Este produto prevê aterramento do mesmo. Para sua segurança conecte o fio terra a rede de aterramento de sua residência;
- \* Nuncause o neutro da rede para aterramento;
- \* A tomada ou conector a ser ligado, o plug do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão à efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- \* Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto.
- \* A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação.
- \* Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo:
- \* Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- \* O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando.
- \* Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- \* Não toque nos elementos de aquecimento;
- \* Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- \* Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto matenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- \* A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venha a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
- \* Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;

- \* Evite a utilização de extenções ou emendas. Caso sua residência não possua rede de aterramento, procure uma pessoa especializada para instalá-la.
- \* Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que há a possibilidade de explodir, mesmo depois do fim do aquecimento;
- \* Só utilizar utensílios que são adequados para utilização em fornos de microondas;
- \* Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plug da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
- \* O forno deve ser limpo periodicamente e qualquer alimento depositado deve ser removido.

3			T A	4	В	E I	_ A	$\subset$	$\sim$	M		D	Α	D	0	S
Τ	É	C	Ν	1	C	$\circ$	S	D	0	P	R	0	D	U	T	0

DADOS:	MODELO BLT MO 30				
VOLTAGEM:	127 V / 220 V 60 Hz				
POTÊNCIA CONSUMIDA	1450 W				
POTÊNCIA MICRO-ONDAS	900 W				
POTÊNCIA DO GRILL	1200 W				
FREQUÊNCIA DO MICRO-ONDAS:	2450 Mhz				
DIMENSÕES EXTERNAS	520mmX430mmX300mm				
DIMENSÕES INTERNAS	350mmX372mmX220mm				
CAPACIDADE	30 LITROS				
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:	17,5 Kg				
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:	20 Kg				

### 4 | INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças de seu produto. A utilização do produto sem retirar o filme plástico fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior.

Procurar instalar sobre superfícies resistentes ao calor.

Não instalar em locais úmidos, podendo prejudicar o produto.

Não instalar próximo a materiais inflamáveis.

Caso for instalar em suporte de parede verificar se o mesmo suporta o peso do produto. Não remover os pés do forno, nem bloquear as saídas de ar.

Utilizar o produto devidamente aterrado, para eliminar os riscos de choque.


**NOTA:** Para embutir este forno em móvel planejado consulte o componente 'Instalação em nichos de embutir', que acompanha a moldura de embutir.

### 5 | FUNÇÕES DOS BOTÕES DOS EUFORNO BULLT

- 1) Tecla numérica 10 minutos
- 2) Tecla numérica 1 minuto
- 3) Tecla numérica 10 segundos
- 4) Modo micro-ondas / grill
- 5) Tecla iniciar / cancelar
- 6) Tecla de abertura da porta
- 7) Função pré-programada Frango
- 8) Tecla timer
- 9) Função relógio
- 10) Função pré-programada Peixe
- 11) Função pré-programada Carne
- 12) Função pré-programada Arroz
- 13) Função pré-programada Vegetais
- 14) Função pré-programada Massas
- 15) Painel eletrônico

Para iniciar uma culinária simples com seu forno de micro-ondas Built, leve o alimento desejado até o forno, pressione o botão (5) 'Iniciar/cancelar', automaticamente o forno fará um aquecimento durante 1 minuto e compotência de 100%.

Quando desejar modificar o tempo utilize os botões;(1)'10 Min' para aquecer durante 10 minutos.

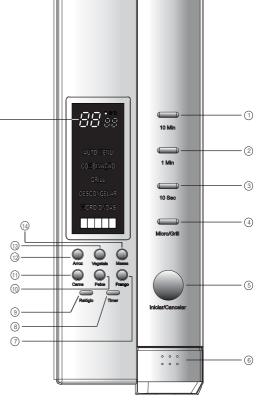

A cada toque no botão (1) será adicionado 10 minutos ao tempo total de aquecimento. Utilize da mesma forma os botões (2)'1 Min' e (3)'10 Sec';

Para ter o controle da potência pressione o botão (4) 'Micro/grill' sendo mostrado no painel P100 podendo ser ajustada em 5 níveis pressionando continuamente o botão (4).

ETAPAS	POTÊNCIA	DISPLAY
1	100 %	P100
2	70 %	P70
3	50 %	P50
4	30 %	P30
5	10 %	P10

Níveis de Potência Para utilizar a função descongelar, pode-se utilizar o peso do alimento para auxiliar no ajuste do nível da potência e do tempo. Utilize o botão (4) 'Micro/grill' para selecionar descongelar, e com os botões (2)'1 Min' e (3)'10Sec' ajuste o peso, sendo o botão (2)'1 min' igual a 1Kg e o botão (3)'10Sec' igual a 0,1 Kg;

O peso máximo deve ser de 2 Kg;

Utilizando o Auto Menu, os alimentos pré programados, tem-se a facilidade de apenas escolher o tipo de alimentação e o peso, pressionando o botão iniciar o cozimento terá automaticamente tempo e potência indicados para tal alimento;

Pressionando o botão (9)'Relógio' o display irá piscar, assim utilizando os botões (2)'1 Min' e (3)'10 Sec' para ajustar as horas em se forno de microondas;


Utilizando o botão (8)'Timer' pode-se determinar que seu forno inicie e termine o aquecimento em tempo determinado, mas para utilizar esta função o relógio deve estar ajustado. Para isso pressione o botão (8)'Timer', o display irá piscar, com os botões (2)'1 Min' e (3)'10 Sec' defina a hora para o inicio da cocção, com o botão (4) 'Micro/grill' determine a potência, defina o tempo desejado e pressione o botão (5)'Iniciar/cancelar';

Caso não seja definido a potência e o tempo, o cozimento não ocorrerá, funcionando apenas como um relógio;

**Bloqueio de segurança para crianças**: Para bloquear o seu forno de microondas, pressione ao mesmo instante os botões (2)'1 Min' e (3)'10 Sec'. Para desbloquear pressione novamente ao mesmo instante os botões (2)'1 Min' e (3)'10 Sec', tendo assim seu forno de micro-ondas desbloqueado.

ALIMENTO	QUANTIDADE	PREPARAÇÃO DESEJADA	POTÊNCIA	TEMPO	
Leite	1 соро	aquecer	P100	1 min	
Água	1 соро	ferver	P100	3 min	
Presunto/queijo (misto quente)	1 sanduíche	aquecer/ derreter o queijo	P100	40 SEG	
Batata	1 unidade	assar	P100	4 min	
Vegetais	500 g	cozinhar	Função Vegetais		
Bolo Caseiro	1 unidade	assar	P70	8 min	
Arroz em recipiente de vidro	1 xícara	cozinhar	Função Arroz	12 min	
Arroz em recipiente de plástico para micro-ondas	1 xícara	cozinhar	Função Arroz		
Pipoca p/ micro-ondas	1 pacote	aquecer	P100	2min e 30 seg	

### 6 | C O M P O S I Ç Ã O D O P R O D U T O

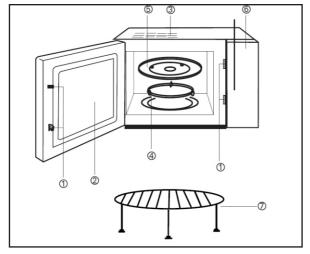

- Sistema de segurança para fechamento da porta;
- 2) Vidro da porta
- 3) Ventilação do forno
- 4) Anel giratório
- 5) Prato de vidro
- 6) Painel de controle
- 7) Grill

7 | CUIDADOSNA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- \* Utilizar apenas utensílios que sejam adequados para uso em forno de microondas;
- \* Não utilizar o forno de micro-ondas para outras tarefas que não seja preparo de alimentos;
- \* Para não danificar o produto, não operá-lo vazio;
- \* Se for observada fumaça, desligar o aparelho e desconectar o plug da tomada mantendo a porta fechada;
- \* Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem;
- \* Nenhum tipo de alimento deverá ser aquecido em recepiente fechado;
- \* Quando utilizar recipientes plásticos ou de papel para aquecer alimentos, manter atenção sobre o produto devido a possibilidade de incêndio;
- \* Não aquecer alimentos diretamento sobre o prato de vidro do forno, utilizar utensílios adequados.
- \* Não utilizar grande quantidade de azeite para o preparo de alimentos em seu forno de micro-ondas.
- \* O alimento quando aquecido sempre está mais quente que o recepiente, que foi utilizado para o seu preparo. O alimento após ser retirado do forno de

micro-ondas libera a mesma quantidade de vapor, como em um cozimento convencional;

- \* Sempre testar a temperatura dos alimentos antes de consumir, principalmente quando o mesmo for para bebês. Evitar consumir o alimento logo após a retirado do forno, aguardar alguns instantes mexendo o alimento para distribuir o calor.
- \* Nunca utilizar em seu forno de micro-ondas, para aquecer alimentos, recepientes que sejam de qualquer tipo de metal pois ocorrerá faiscamento e danos ao produto;
- \* Recipiente plástico e embalagem de produtos podem derreter quando aquecido em um forno de micro-ondas;
- \* Embalagens de papel podem incendiar, exceto embalagens de pipoca e de outros produtos que são próprios para forno de micro-ondas;
- \* Deverá ser seguida informações do fabricante antes de levar algum recepiente ao forno de micro-ondas.
- \* Para remover odores do seu forno, utilize um copo de água com o suco e a casca de um limão. Leve ao micro-ondas e aqueça durante cinco minutos, depois limpe cuidadosamente e seque com um pano macio.

### 8 | RÁDIO INTERFERÊNCIA

O forno de micro-ondas pode causar interferência em rádio, televisão ou equipamento similar;

Ocorrendo tal interferência, a mesma pode ser eliminada ou reduzida com os seguintes procedimentos;

- Limpe a superfície de vedação da porta do forno;
- -Colocar os aparelhos como rádio e televisão, o mais longe possível do forno de micro-ondas;
- -Utilize uma antena instalada corretamente para seu rádio e televisão, para obter um forte sinal.

# 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA

**ALERTA:** utilize o fio terra conetando-o a uma rede específica para aterramento.

A | Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto; b | Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, com capacidade capacidade mínima de 15 A;

- c | A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 15 A (para 220V) e 20 A (para 127 V);
- d | Não utilize conexões do tipo "T'';
- e | Conecte o fio terra a uma rede de aterramento. Não conecte a torneiras, aterramentos de pára-raios, tubulações, etc.
- f | Evite o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um eletrecista quanto a secção dos fios.
- g | Caso a instalação de sua residência não possua sistema de aterramento, solicitar a um eletricista que o auxilie na execução.

### 10 | INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

- -Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada, quando possível ou desligar o disjuntor;
- -Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- -Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia, nunca com produtos abrasivos;
- -Limpar a parte de inox com esponja macia com água e detergente secando com pano macio. O uso de produtos específicos (ex. BRILHAINOX) é recomendado.

### 11 | INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO

- -Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
- -A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado.
- -Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada Built.

## GARANTIA

O Forno de micro-ondas Built é garantido por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built e indicados no folheto de Rede Autorizada em anexo, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built. O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

### Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Rua Biguaçu, 685 G.1-2 Bairro dos Municípios - Cep:88337-450 Balneário Camboriú - SC - Fone/Fax: (47) 3363-2359 CNPJ: 04.113.146/0001-02